


Dipiom Media

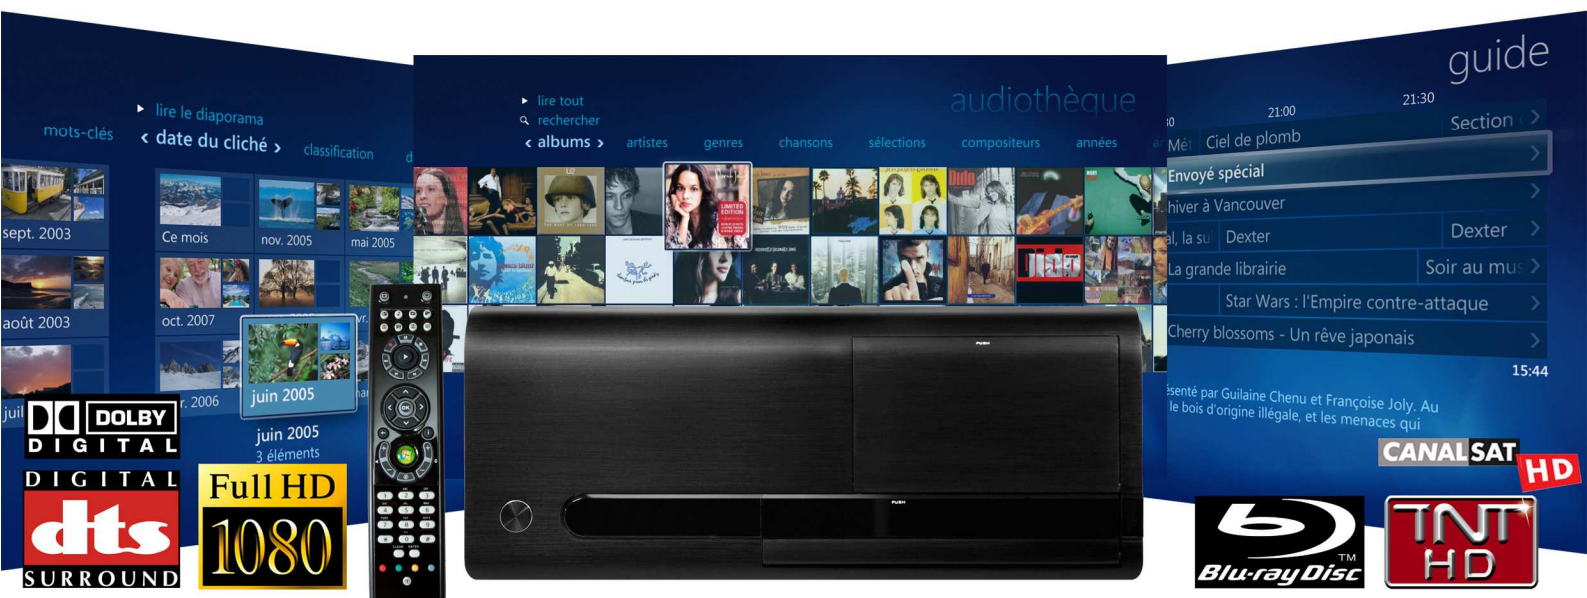

# Media Server *Home*

Tous vos médias à portée de télécommande.

## Guide de démarrage

### Sommaire

|  |         |
|--|---------|
| Contenu du Media Server .....                      | page 2  |
| Environnement requis .....                         | page 2  |
| <b>I. Installation du Media Server</b>             |         |
| Etape 1: Branchement du Media Server .....         | page 3  |
| Etape 2: Mise en route du Media Server .....       | page 4  |
| Etape 3: Réglage de l'affichage .....              | page 5  |
| Etape 4: Réglage du son .....                      | page 6  |
| Etape 5: Accès à la télévision - Version TNT ..... | page 7  |
| Etape 5: Accès à la télévision - Version SAT ..... | page 8  |
| <b>II. Commandes</b>                               |         |
| Télécommande Media Server .....                    | page 9  |
| Clavier Dinovo Mini .....                          | page 10 |
| <b>III. Utilisation du Media Server</b>            |         |
| Télévision.....                                    | page 11 |
| Musique .....                                      | page 13 |
| Photos.....  | page 14 |
| Etats.....   | page 15 |
| Réseau .....                                       | page 16 |
| <b>IV. Annexes</b>                                 |         |
| Connectiques audio/vidéo.....                      | page 17 |
| Schéma d'installation du Media Server.....         | page 18 |
| Dipiom Media .....                                 | page 19 |

## Guide de démarrage

### Préambule

Vous venez d'acheter le Media Server de Dipiom Media et nous vous en félicitons. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à l'utiliser que nous en avons eu à le créer.

Afin de profiter pleinement de l'ensemble des fonctions de votre Media Server, suivez pas à pas les indications du guide de démarrage. Une documentation plus complète est également disponible en téléchargement sur notre site web.

### Contenu du Media Server

#### Le Serveur multimédia Media Server

- Un Media Server
- Un câble d'alimentation pour le Media Server
- Un manuel d'utilisation
- Un lecteur de carte satellite pour la version SAT



#### La télécommande Media Server infrarouge

- Une télécommande
- Un récepteur infrarouge USB
- Une paire de piles R06
- Un manuel d'utilisation

#### Le clavier bluetooth Logitech™ Dinovo Mini\*

- Un clavier
- Un mini-récepteur USB
- Batterie au lithium-ion rechargeable
- Boîtier d'alimentation
- Un CD avec logiciel
- Chiffon nettoyant
- Un guide de l'utilisateur



### Environnement requis

- Réseau Ethernet filaire
- Accès Internet haut débit

\* Le clavier Dinovo Mini est disponible en option pour la version Essential.

# Guide de démarrage

## Installation

### Etape 1: Branchement du Media Server

> Brancher le câble d'alimentation du Media Server sur la prise électrique la plus proche. **[1]** Puis basculer le bouton au dessus de la prise sur la position I.



> Raccorder l'écran au Media Server par un câble audio-vidéo:

- HDMI\* (recommandé) **[2]** ou
- VGA\* ou
- DVI\*

\* Vendu séparément



> Brancher le récepteur infrarouge de la télécommande sur l'un des ports USB du Media Server. Veiller à placer le récepteur de façon à ce qu'il soit visible. **[3]**



> Brancher le récepteur bluetooth **[4]** du clavier sans fil sur l'un des ports USB du Media Server.




> Utiliser un câble Ethernet **[5]** afin de connecter le Media Server à Internet:

- Sur un modem ou une box
- Sur un routeur
- Sur une prise murale de type RJ45 si votre habitation est équipée



**Votre Media Server est à présent correctement branché et peut dès à présent être mis en route.**

Le Media Server est compatible avec un grand nombre d'équipements audio et vidéo. Reportez vous à la page 19 détaillant la connectique complète de l'appareil et au schéma d'installation page 20.

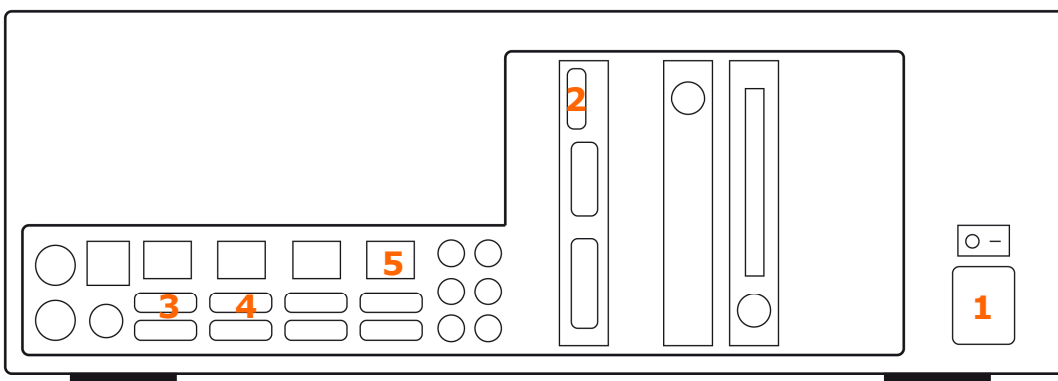



## Guide de démarrage

### Installation

#### Etape 2: Mise en route du Media Server

> Vérifier tout d'abord que le Media Server est sous tension (bouton situé sur la face arrière du Media Server). Vérifier également que l'alimentation est correctement branchée (cf. étape 1).

> Allumer le Media Server directement sur la face avant du boîtier par une pression sur le bouton [1]. Un voyant bleu apparaît sur la face avant du Media Server. [2]

> Après avoir allumé votre écran, sélectionner (depuis la télécommande de votre écran) la bonne source. Celle-ci se nomme habituellement HDMI1 ou HDMI2.

> L'écran principal du Media Server [3] doit alors apparaître.



**Votre Media Server est à présent correctement mis en route et peut être configuré.**



L'image n'apparaît pas ?


- Vérifier que le Media Server est sous tension et allumé (voyant bleu)
- Vérifier que le Media Server est correctement relié à votre écran
- Vérifier que l'écran est sous tension et allumé
- Vérifier que l'image affichée provient de la bonne source. En cas de problème, se référer au manuel d'utilisation de l'écran.

# Guide de démarrage


## Installation

### Etape 3: Réglage de l'affichage


Cette étape vous permet de régler les paramètres d'affichage de votre Media Server en fonction de l'écran et du câblage utilisés.

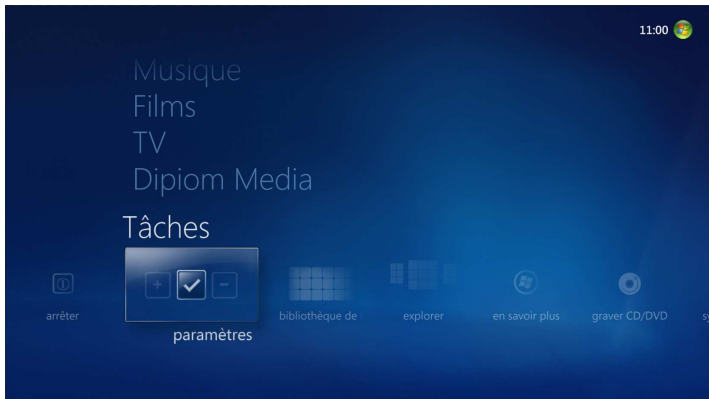

1. Aller dans « Tâches » puis « Paramètres ».

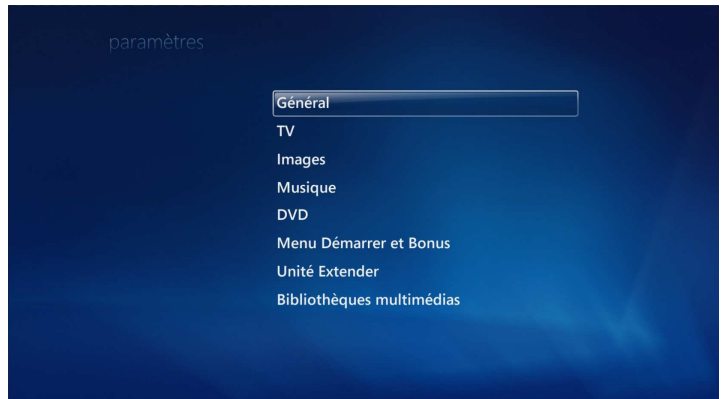

2. Choisir « Général ».

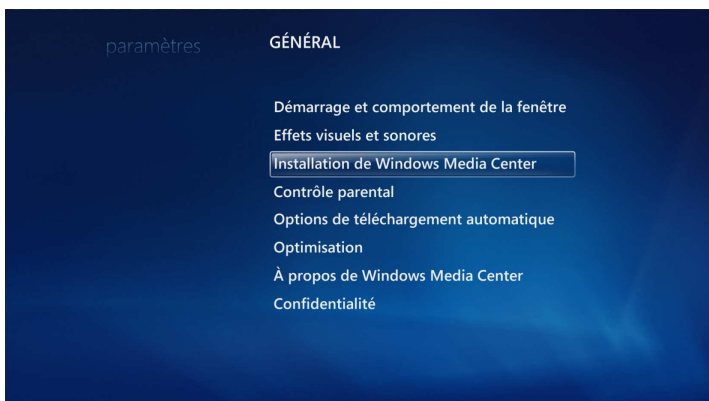


3. Choisir « Installation de Windows Media Center ».



4. Choisir « Configurer votre TV ou votre moniteur » puis suivre chaque étape.



5. A cette étape il est important de choisir le bon type d'affichage. Puis faire « Suivant ».

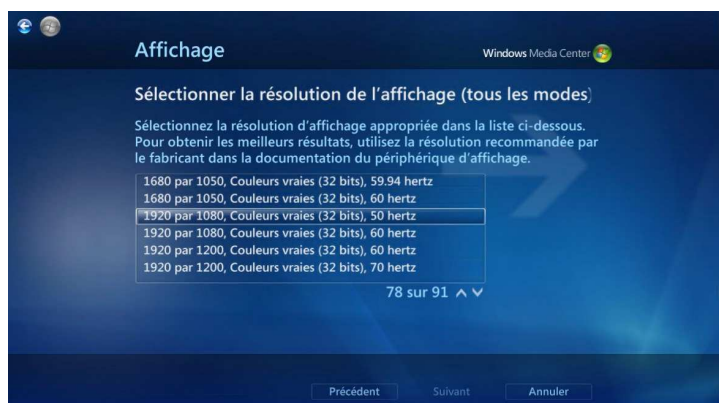


6. A cette étape il est important de choisir la bonne résolution en fonction de l'écran. Puis faire « Suivant ».

# Guide de démarrage


## Installation

### Etape 4: Réglage du son


Cette étape vous permet de régler les paramètres sonores de votre Media Server en fonction de l'équipement audio que vous utilisez.

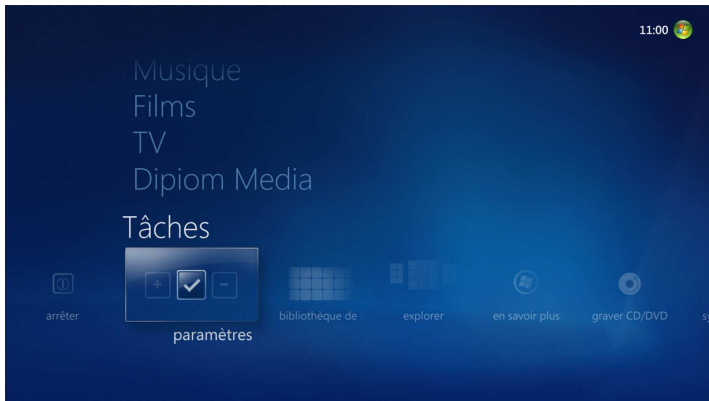

1. Aller dans « Tâches » puis « Paramètres ».

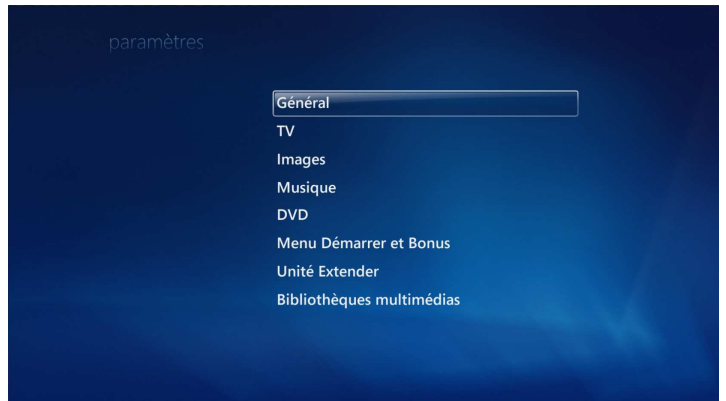


2. Choisir « Général ».

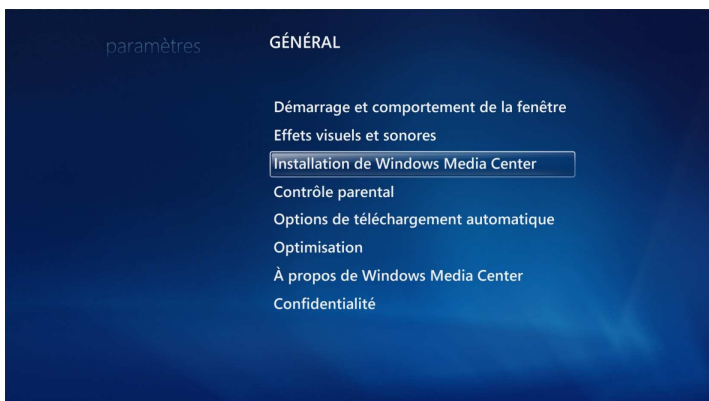


3. Choisir « Installation de Windows Media Center ».



4. Choisir « Installez vos haut-parleurs ».

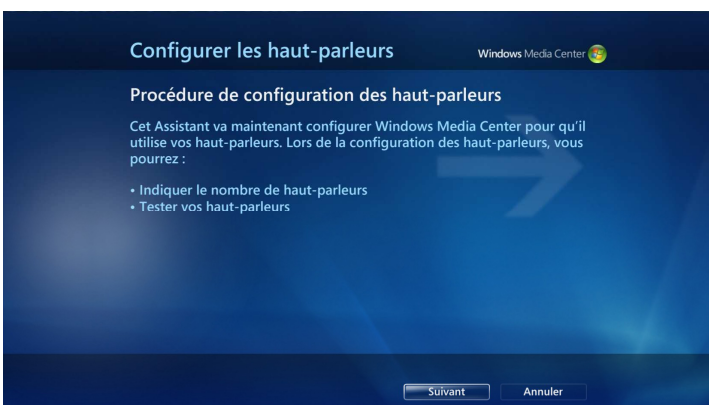

5. Suivez les indications à l'écran, puis choisir « Suivant » à chaque étape, jusqu'à la fin de la configuration, choisir « Terminer ».

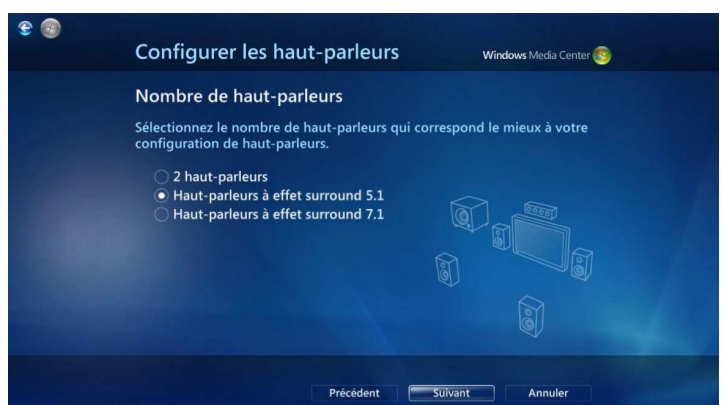

6. A cette étape il est important de choisir le bon type de haut-parleurs.


# Guide de démarrage

## Installation


### Etape 5: Accès à la télévision - Version TNT

> Raccorder le câble d'antenne de la prise d'antenne murale au Media Server. **[1]**

> Procéder au réglage des chaines de la TNT:

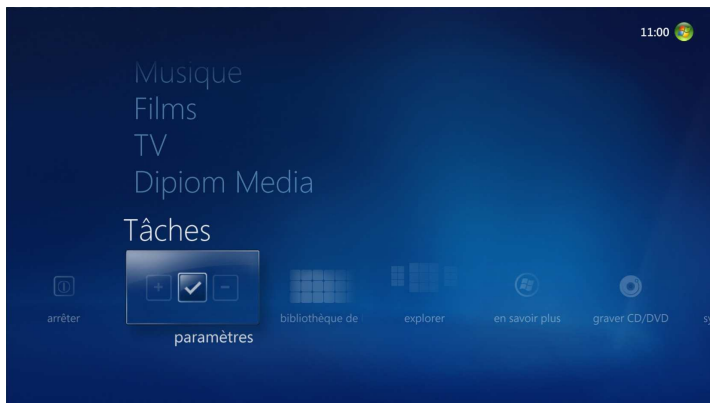

1. Aller dans « Tâches » puis « Paramètres ».

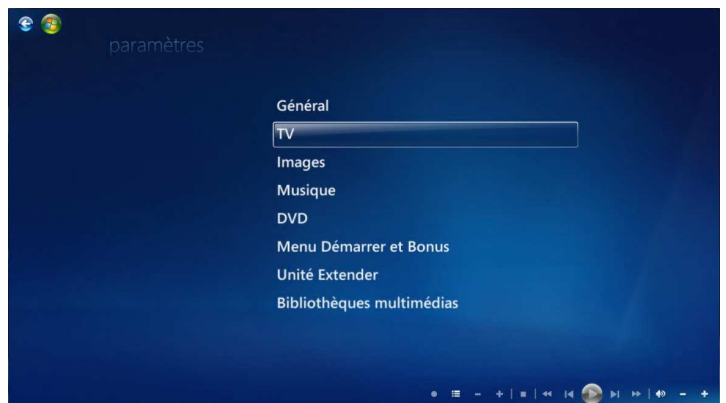

2. Choisir « TV ».



3. Choisir « Signal TV ».



4. Choisir « Configurer le signal TV ».



5. Une nouvelle fenêtre apparaît, choisir « Oui »



6. Suivez les indications à l'écran, puis choisir « Suivant » à chaque étape.



# Guide de démarrage

## Installation



7. A l'apparition de cet écran, choisir « Oui ».



8. Vos chaînes de télévision sont configurées, choisir « Suivant », puis « Terminer ».

### Etape 5: Accès à la télévision - Version SAT (Canal SAT)


[2]

> Relier le câble satellite au Media Server. [2]

> Insérer la carte d'abonnement dans le lecteur de carte. [3]  
Attention au sens de la carte, un voyant vert indique qu'elle est correctement connectée.




**Important: aucun réglage supplémentaire n'est à effectuer, vous pouvez dès à présent profiter de votre abonnement TV.**

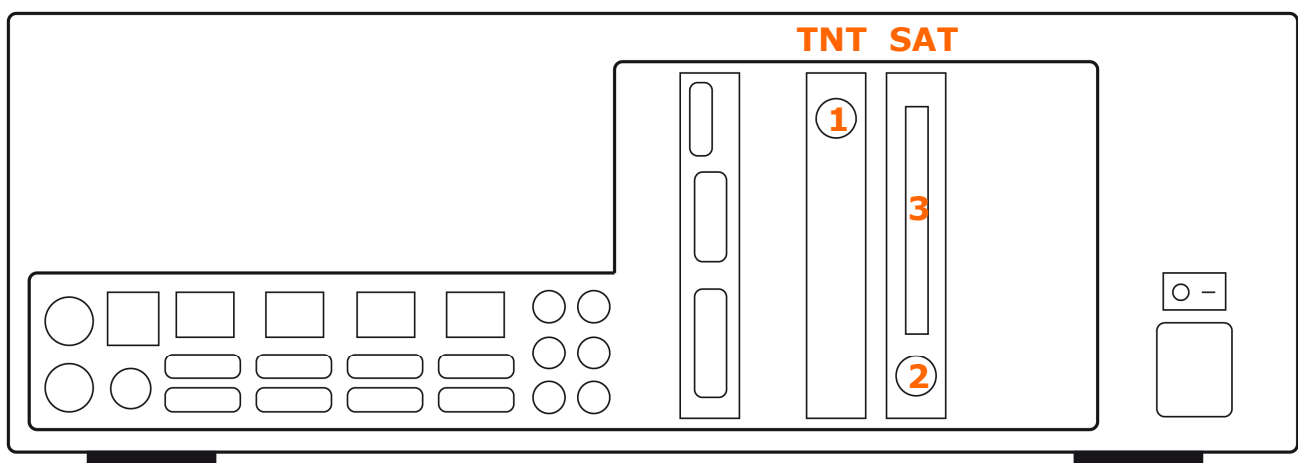



## Guide de démarrage

### Télécommande Media Server

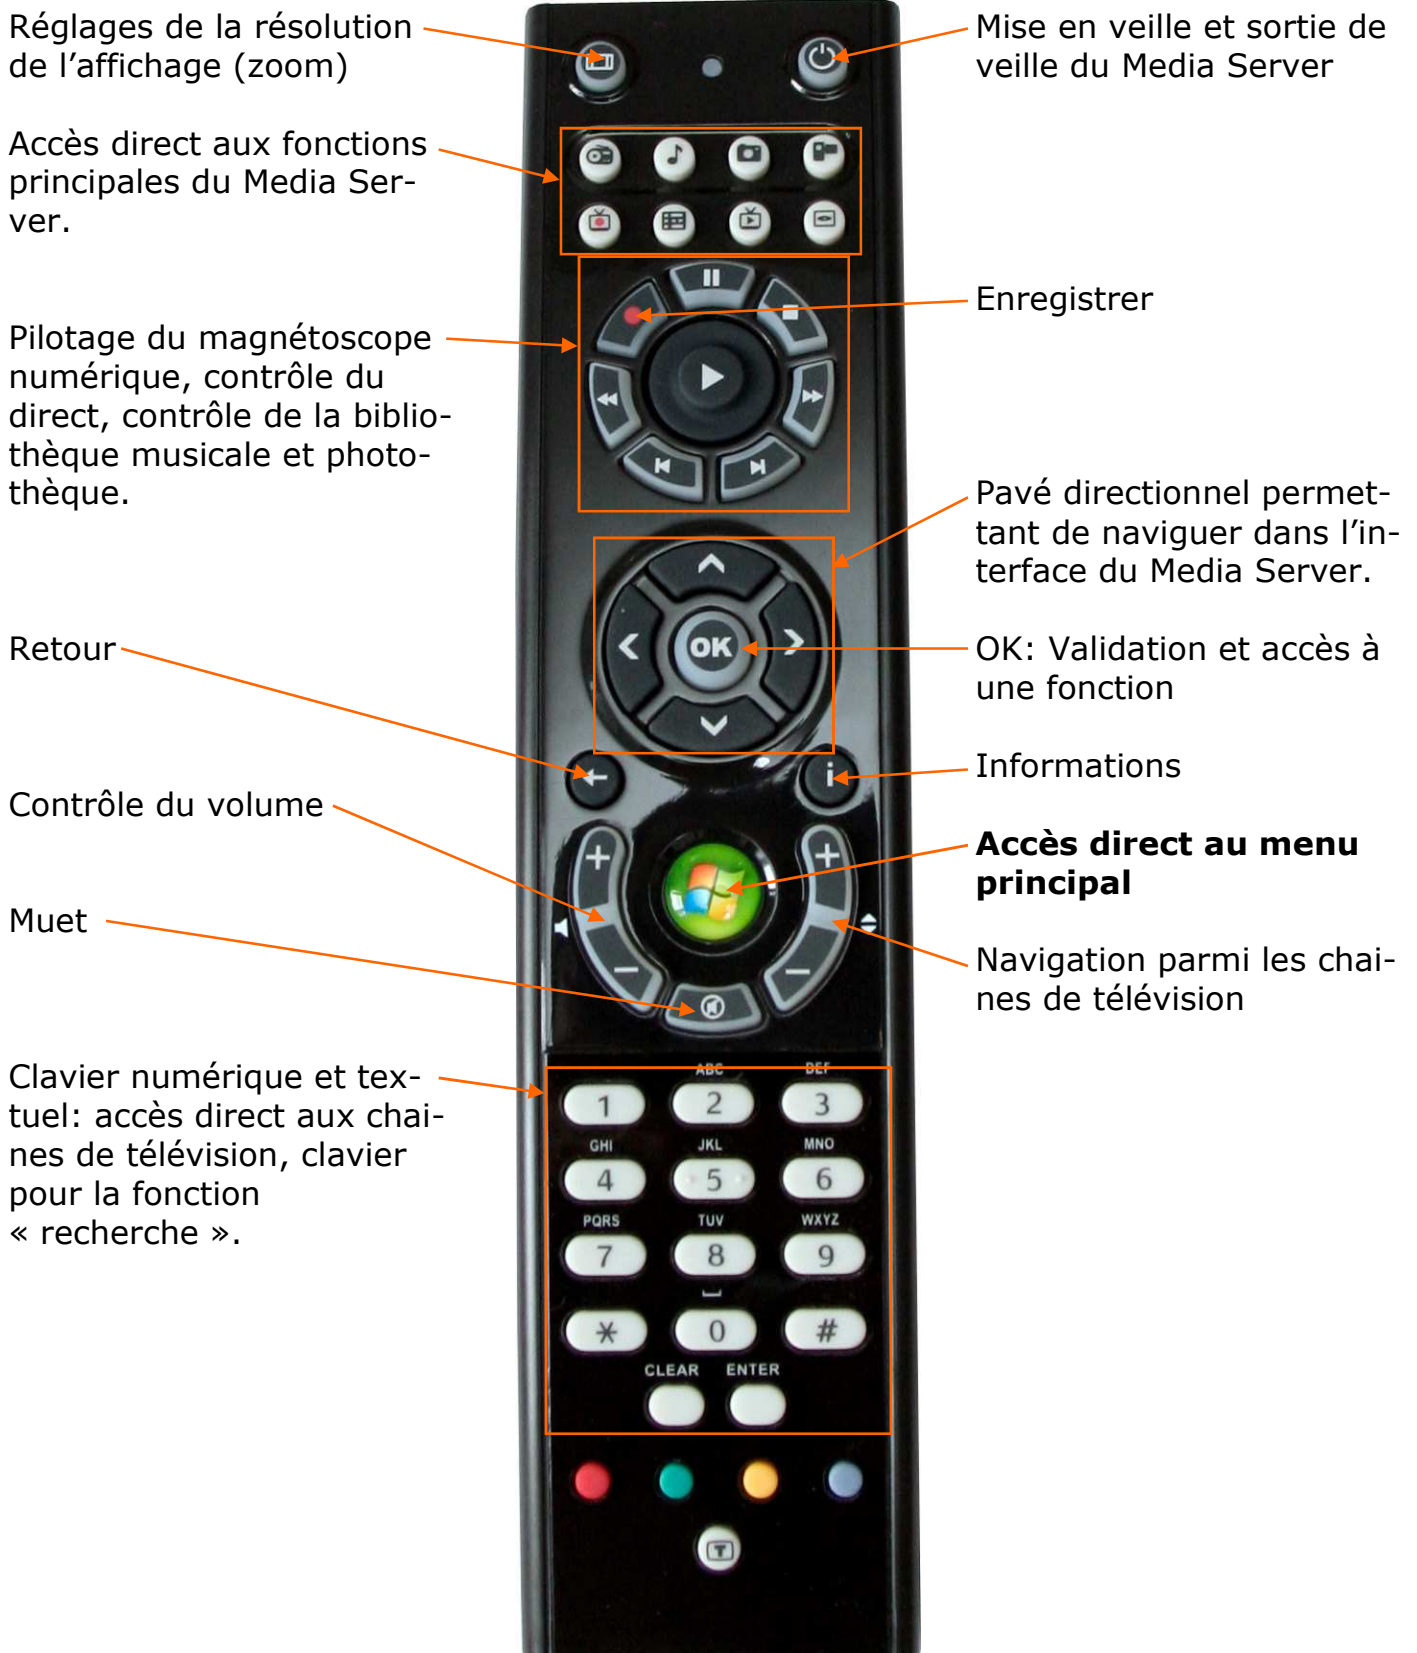

## Guide de démarrage

### Clavier Dinovo Mini\*



### ClickPad double fonction:

#### Pavé directionnel



#### Curseur



\*Le clavier Dinovo Mini est disponible en option pour la version Essential.


# Guide de démarrage

## Utilisation - Télévision


### Fonctions principales

- Regarder la télévision en direct
- Accéder au guide des programmes
- Enregistrer un programme, une série
- Accéder à ses enregistrements

### > Planifier un enregistrement depuis le guide

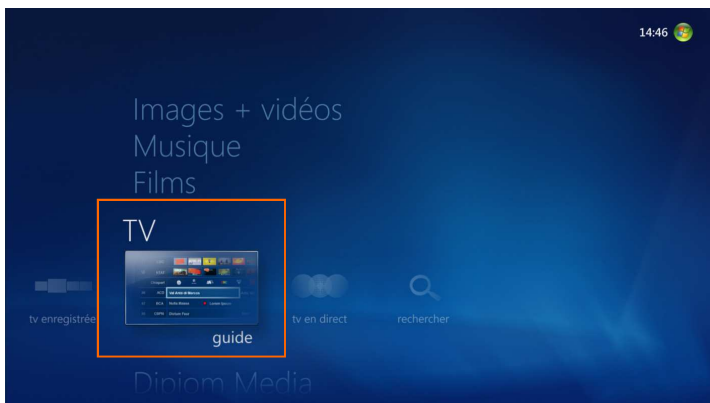

1. Dans le menu TV, afficher le « Guide ».

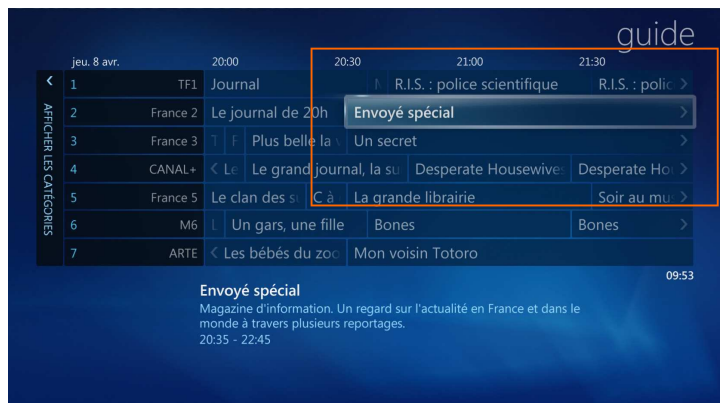


2. Choisir le programme à enregistrer.



3. Choisir « Enregistrer »\*.



4. La pastille rouge indique que le programme sera enregistré.

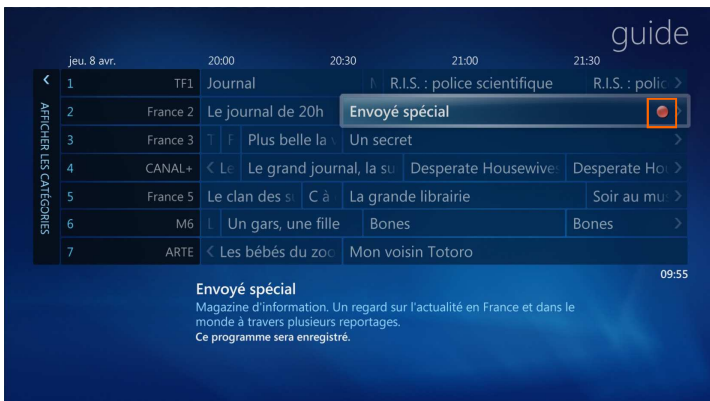


5. On retrouvera la même pastille rouge dans le guide des programmes

\*Pour enregistrer tous les épisodes d'une série, choisir « Enregistrer la série ».


# Guide de démarrage

## Utilisation - Télévision


### > Accéder à la planification des enregistrements

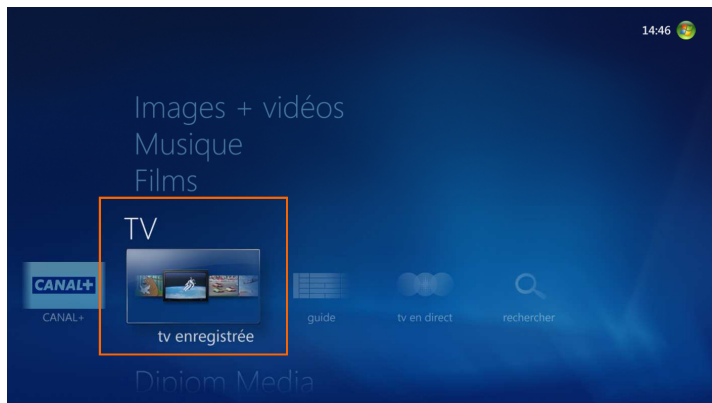


1. Dans le menu TV, afficher la « TV enregistrée ».

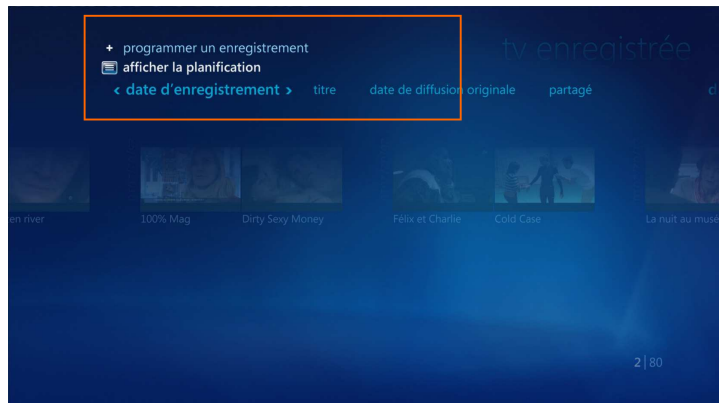

2. Dans le menu supérieur, choisir « afficher la planification ».

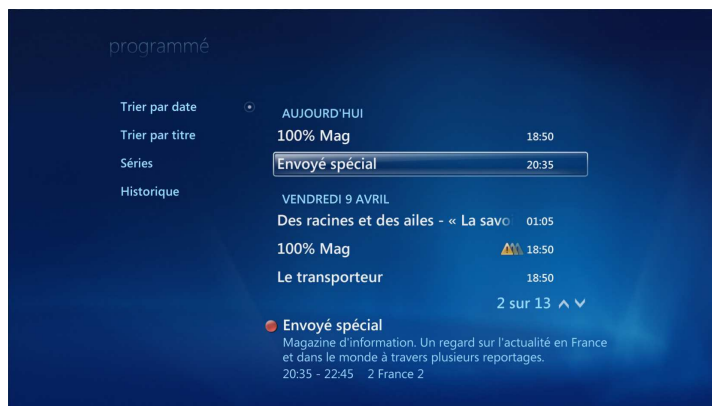


3. Tous les enregistrements programmés sont affichés.

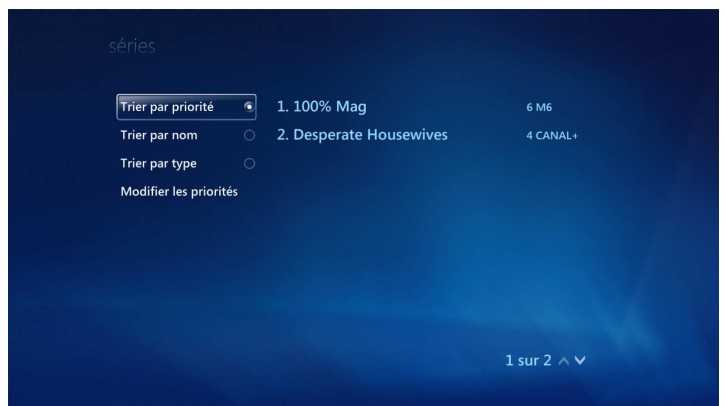

4. Avec également la possibilité d'accéder aux enregistrements programmées de séries.

### > Accéder à ses enregistrements

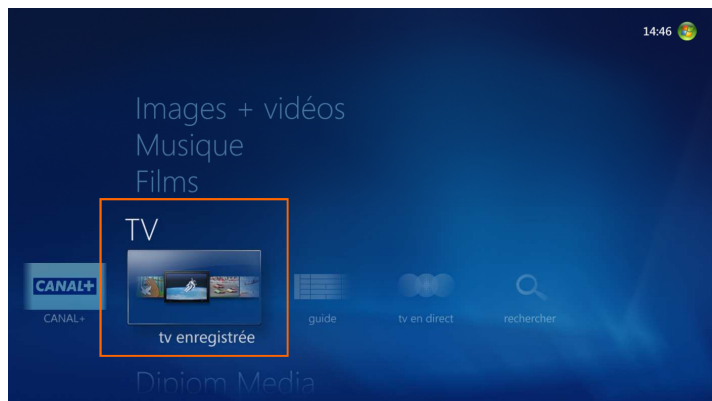

1. Dans le menu TV, afficher la « TV enregistrée ».



2. Naviguer parmi ses enregistrements et lancer celui de son choix.



# Guide de démarrage

## Utilisation - Musique

### Fonctions principales

- Numériser un CD musical
- Ecouter une musique ou un album
- Créer des listes d'écoute


### > Numériser un CD musical




1. Insérer un CD musical dans le lecteur.




2. Choisir « Extraire le CD ».

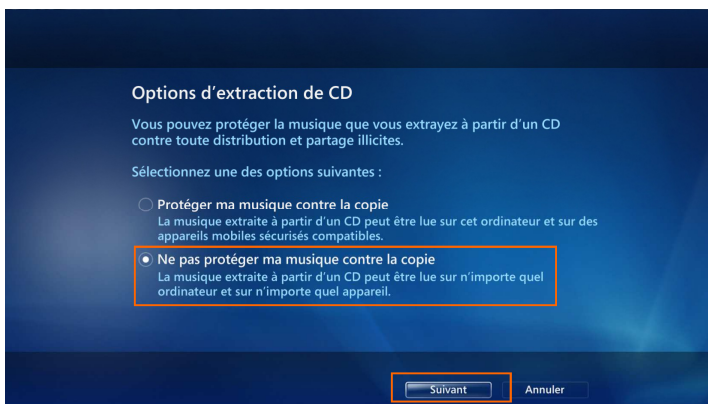


3. Choisir « Ne pas protéger... » puis faire « Suivant »..

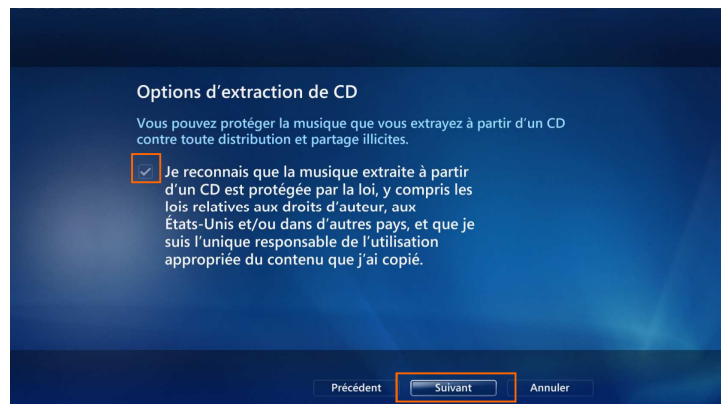

4. Cocher la case « Je reconnais que... » puis faire « Suivant ».

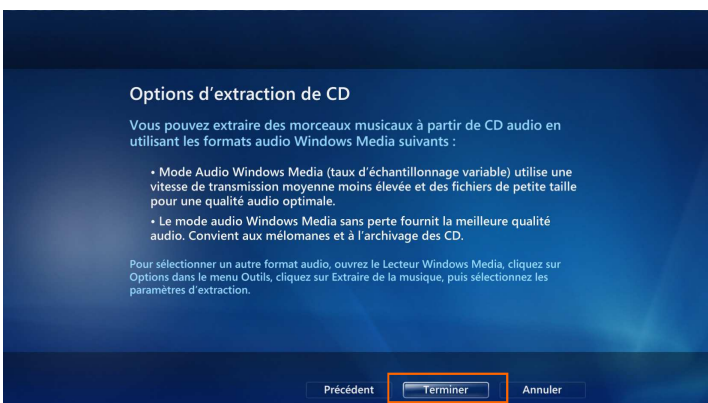

5. Les options d'extraction sont maintenant choisies, faire « Terminer ».

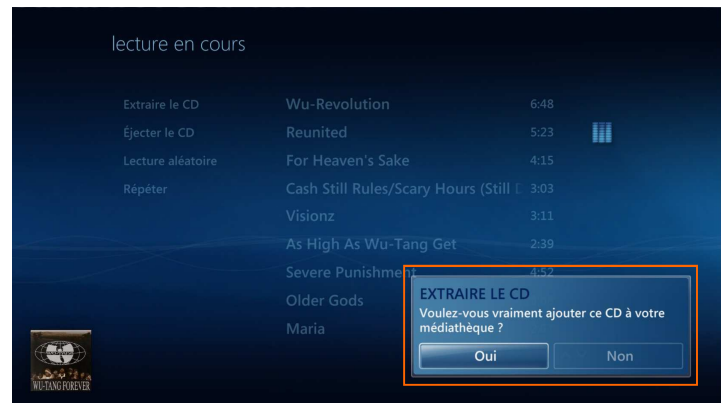

6. Une nouvelle fenêtre apparaît, choisir « Oui ». Quelques minutes après, votre CD est numérisé et apparaît parmi vos musiques.



## Guide de démarrage

### Utilisation - Photos


#### Fonctions principales

- Importer des photos
- Visionner ses photos
- Créer un diaporama musical

#### > Importer des photos depuis un appareil photo




1. Relier l'appareil photo au Media Server par USB ou utiliser le lecteur de cartes.

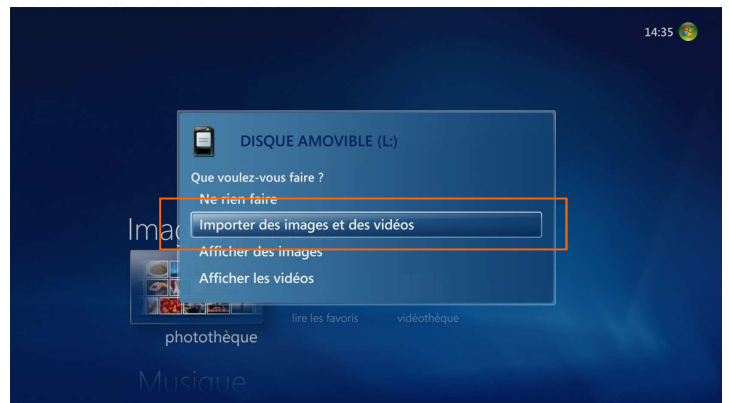

2. Choisir « Importer des images... ».



3. Après avoir renseigné le nom du dossier de photos, faire « Importer ».

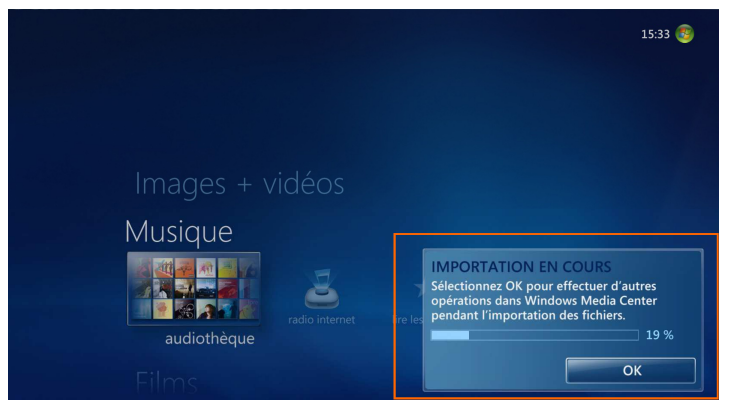

4. Toutes les photos sont importées dans le dossier créé précédemment.




5. Une fois l'importation terminée, les photos sont accessibles dans la photothèque.

Il est également possible d'importer des images et vidéos depuis un support externe (clé USB, disque dur...).

## Guide de démarrage


### Utilisation - Etats

#### Différents états du Media Server



- Marche: permet l'utilisation de toutes les fonctions du Media Server (voyant bleu)
- Arrêt: aucune fonction n'est disponible, aucun programme ne sera enregistré
- Veille: permet l'enregistrement de programmes TV
- Fermé: interface éteinte, utiliser la touche  pour accéder aux fonctions



**Marche:** Pour mettre en route le Media Server, appuyer sur le bouton en façade.

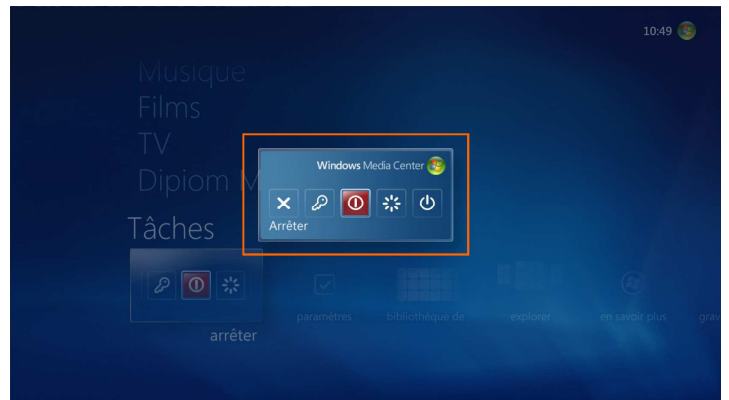

**Arrêt:** Dans « Tâches », choisir « Arrêter » pour éteindre le Media Server.

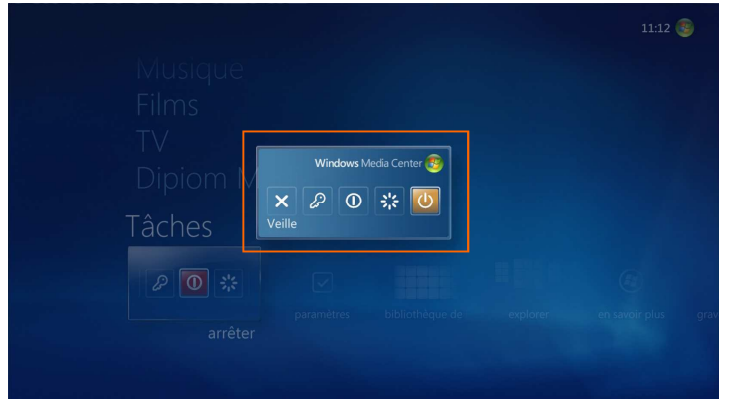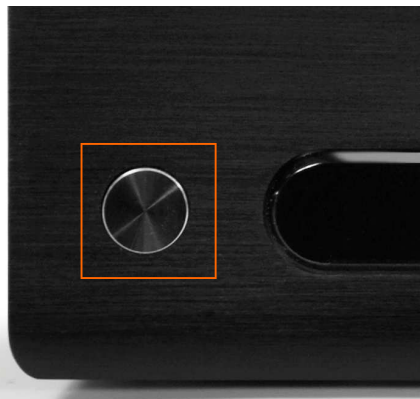


**Veille:** Pour mettre en veille (ou sortir de veille) le Media Server, 3 solutions:

- Par une pression sur le bouton « Power » de la télécommande
- Par une pression brève sur le bouton en façade du Media Server
- Dans « Tâches », choisir « Arrêter » puis « Veille »



**Arrêt forcé:** En cas de dysfonctionnement, et en dernier recours, faire une pression longue sur le bouton en façade du Media Server.





A l'apparition de cet écran, utiliser la touche  de la télécommande.

## Guide de démarrage

### Utilisation - Réseau

#### Accès au Media Server depuis le réseau domestique

Si vous disposez d'un réseau domestique, vous pouvez accéder au contenu stocké dans le Media Server depuis n'importe quel ordinateur de la maison.

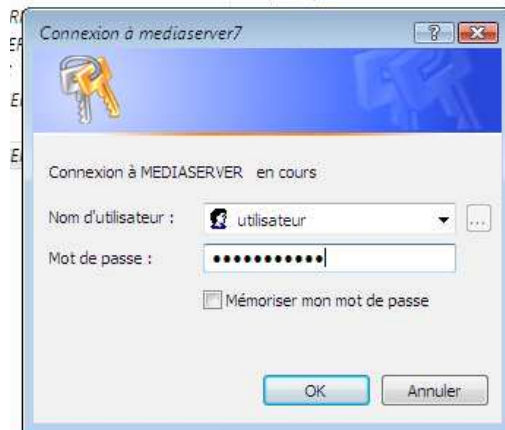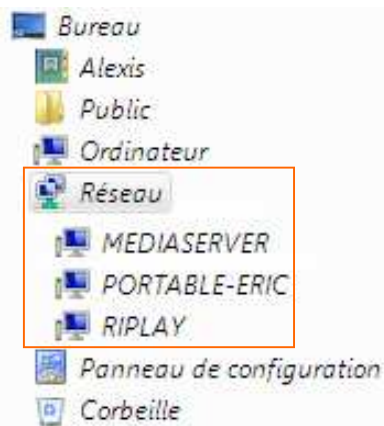

1. Depuis l'explorateur Windows de votre ordinateur domestique, accédez au réseau.

2. Pour accéder au Media Server, renseignez :

- Nom d'utilisateur: **utilisateur**
- Mot de passe: **utilisateur**



3. Les dossiers Music, Pictures, Videos et TV enregistrée sont disponibles alors en lecture et écriture. Vous pouvez déposer vos médias depuis votre ordinateur domestique vers votre Media Server ou récupérer des médias stockés sur votre Media Server.

#### Accès en mode administrateur (réservé aux experts)

Votre Media Server dispose de deux comptes utilisateurs :

- Le compte utilisateur sous le nom « utilisateur » que vous utilisez au quotidien
- Le compte administrateur sous le nom « dipiom » que vous utilisez pour des opérations d'expert.

Le compte administrateur est accessible par le nom « **dipiom** » et le mot de passe « **69!ksdipiom** ».

A noter : Le compte administrateur ou le mode administrateur est réservé à des utilisateurs experts. Toute intervention dans ce mode peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. Dans un usage normal, il se peut toute fois que le mot de passe administrateur vous soit demandé pour des opérations de mise à jour. Veuillez toujours à réaliser celles-ci en suivant les consignes à l'écran.

# Guide de démarrage

## Connectiques audio/vidéo

### Sortie audionumérique optique [1]

S/PDIF optique: Transmission du son par la lumière

Matériel concerné: ensemble home cinéma, ampli audio-vidéo, enregistreur numérique



[1]

### Sortie audionumérique coaxiale [2]

S/PDIF coaxial: Permet de transférer sans perte de qualité le son stéréo ou 5.1.

Matériel concerné: ensemble home cinéma, ampli audio-vidéo



[2]

### Connecteurs audio [3]



Connecteur latéral pour les haut-parleurs latéraux dans une configuration à huit haut-parleurs.



Connecteur de sortie pour les haut-parleurs avant.



Connecteur central/de basse pour le haut-parleur central ou le caisson de basse dans une configuration multivoie.



Connecteur Mic pour un microphone.



Connecteur arrière pour les haut-parleurs arrières dans une configuration audio multivoie.



Connecteur d'entrée permettant de brancher une source audio analogique telle qu'un lecteur de CD au Media Server.

### Connecteurs vidéo

#### HDMI [4]

Véhicule simultanément un signal vidéo numérique en Full HD et un son multicanal 7.1 de très haute qualité.




[4]

#### VGA [5] ou DVI [6]

Destiné à l'affichage sur un moniteur, un téléviseur ou un vidéoprojecteur.




[5]

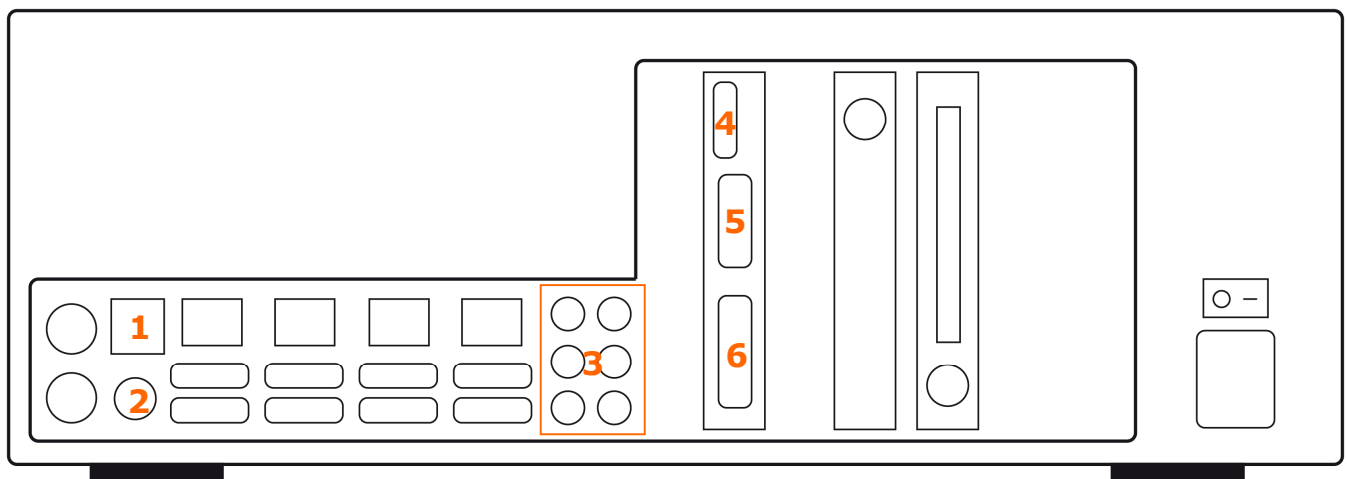

## Guide de démarrage

### Schéma d'installation

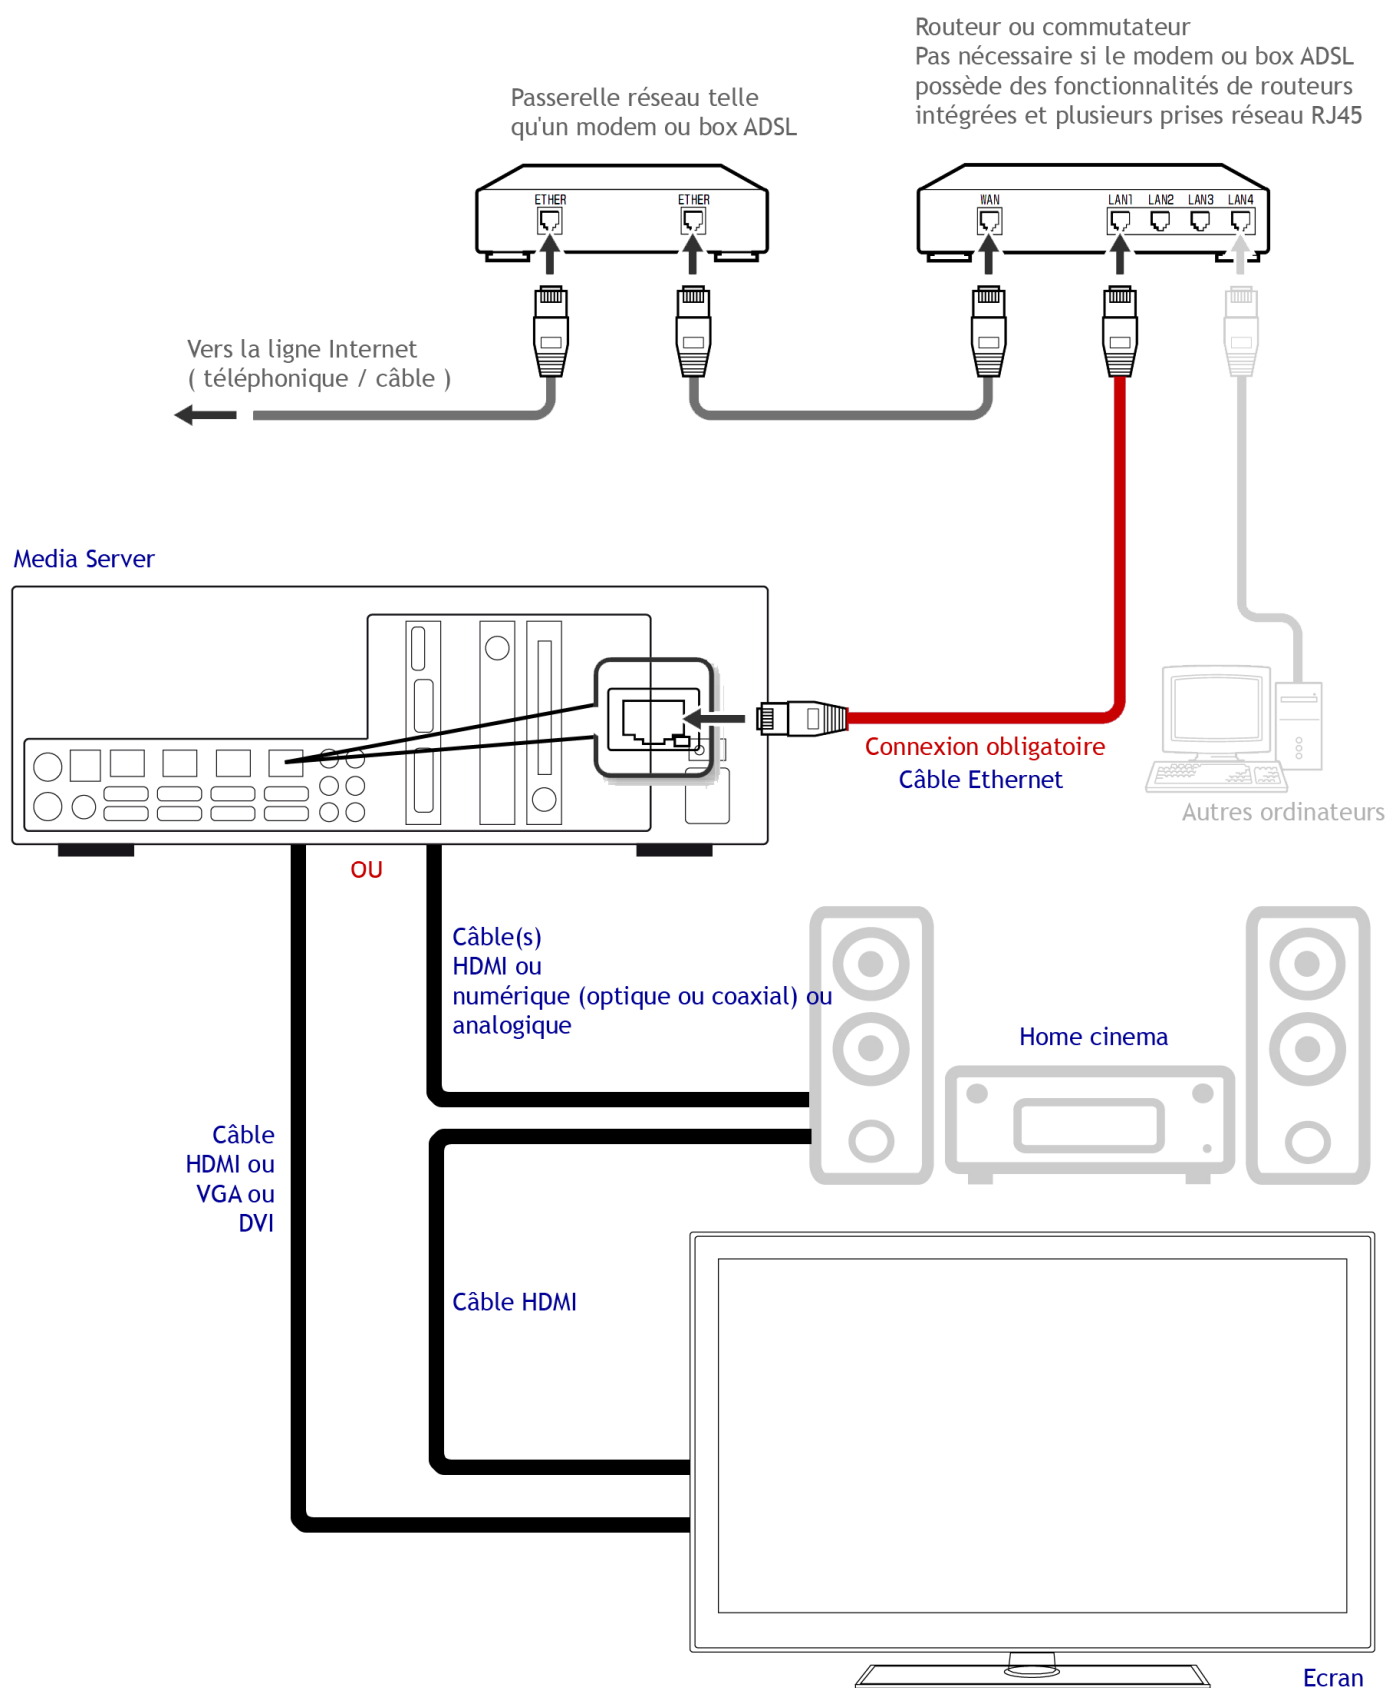



## Dipiom Media

Diffusez et pilotez vos médias dans toutes les pièces



Dipiom Media est une marque de la société Hazeqo. Depuis 2006, Hazeqo, société française, installée à Lyon, propose son expertise pour l'intégration de solutions audio-vidéo dans le résidentiel.

Hazeqo intervient auprès des architectes, des décorateurs d'intérieurs et des installateurs Home cinéma. Fort de cette expérience, Hazeqo concentre aujourd'hui ses efforts dans la conception et la commercialisation de serveurs multimédia haut de gamme pour la maison.

### Dipiom Media

Hazeqo, par sa marque Dipiom Media, propose une gamme complète pour les divertissements numériques, le home cinéma, le multiroom audio-vidéo et la domotique.

L'ensemble de nos produits sont assemblés en France afin de garantir une qualité irréprochable et un service client toujours plus proche. Les produits Dipiom Media sont distribués sur notre site Web et à travers un réseau sélectif de revendeurs.

Pour en savoir plus sur la gamme Dipiom Media et la société Hazeqo: [www.dipiom-media.com](http://www.dipiom-media.com)

## Garantie / Assistance

- > Garantie : 24 mois - retour atelier.
- > Conseil personnalisé pour définir votre solution multiroom.
- > Mises à jour logicielles gratuites. Votre système continue de s'améliorer au fil du temps.
- > Installation à domicile en option.

## Coordonnées

### Dipiom Media

Société Hazeqo  
39 chemin du moulin carron  
69570 DARDILLY

Téléphone: +33(0)4 72 59 01 69  
Mail: [contact@dipiom-media.com](mailto:contact@dipiom-media.com)

## Sur le web

Site: [www.dipiom-media.com](http://www.dipiom-media.com)  
Facebook: [facebook.com/dipiom](https://facebook.com/dipiom)  
Twitter: [twitter.com/dipiom](https://twitter.com/dipiom)  
Blog: [www.ericboisseau.com](http://www.ericboisseau.com)



Media Server et Dipiom Media sont des marques déposées de la société Hazeqo. Les noms de produits, de services et de sociétés mentionnés dans le document sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis.

Sous réserve d'erreurs typographiques ou de modifications techniques.